

インナーアーマー / GABA パームガード / スペクトラ

CX インスリンプロ

CX GABA IP

極細インスリン注射針・刃物も安全に回収



インナーアーマー：内側指部

ソフトな動作を約束する超極薄ステンレス防御帯（ヨロイ状）を指部パームガード内側に装着。0.18mm インスリン針も突抜不可


GABA パームガード：手のひら部

多層高密度ポリエステルクロス GABA 使用。耐針強度 10.78N (0.8mm 径の針 / 1 kgf 対応)

スペクトラ CX：手袋本体 Level 5

手袋全体が鉄の 10 倍、アラミド繊維の 1.4 倍以上の強さを持つ耐刃性最強手袋

3重プロテクト構造

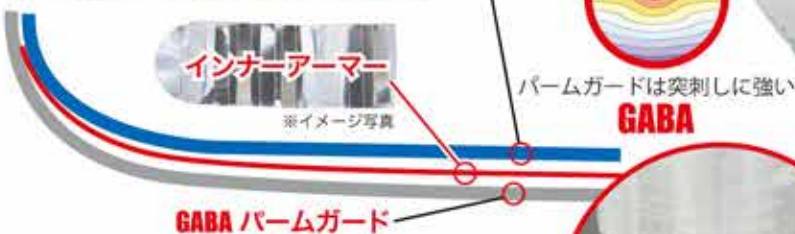

Spectra
For Professional Institutions

スペクトラ CX
安全ヨーロッパ規格

Level 5

耐刃性最強手袋

JAN CODE : 4589581752011

商品名	CX インスリンプロ
品番/色	CX GABA IP/ 青
耐針強度	突抜不可 / 内側指部 10.78N / パームガード部
サイズ	23 × 13 フリーサイズ
材質	スペクトラ CX97.5%, その他 2.5% 手の掌：超極薄板ステンレス (指部インナーアーマー) 合成繊維 多層ポリエステルクロス



▲使用上の注意 下記事項を必ずお守りください。守らないで事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

●本製品は、実験で安全と評価出来ましたが絶対に突き刺されない保証はしていません。故意に作業を行ったり、突刺したり等の危険な行為は絶対に行わないで下さい。●本手袋は複雑な多層構造で縫製しています。決して分解等を行わないで下さい。●大きな衝撃もしくは頻りに衝撃を受けている場合は効果が落ちて来ると考えられます。適時の交換をお勧めします。●材質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす事があります。使用中に身体（着用部分）に以上が見られた時は速やかに作業を中止し、医師の診察を受けて下さい。●防水機能はありません。薬液・液剤も浸透しますので使用にはご注意ください。●回転する機械に手が巻込まれるおそれのある時は使用しないで下さい。●絶縁機能はありません。活線時の作業にはご使用しないで下さい。

※使用針 21 ゲージ (0.8mm) 使用
※インナーアーマーの写真はイメージです。



販売元：有限会社 ファルコン

〒105-0004 東京都港区新橋1-7-2 成瀬ビル-2F
TEL:03-6253-7572 FAX:03-6253-7573
製造元：有限会社ポルテ